

Схема подключения модуля DF-DS NET (под капотом автомобиля)

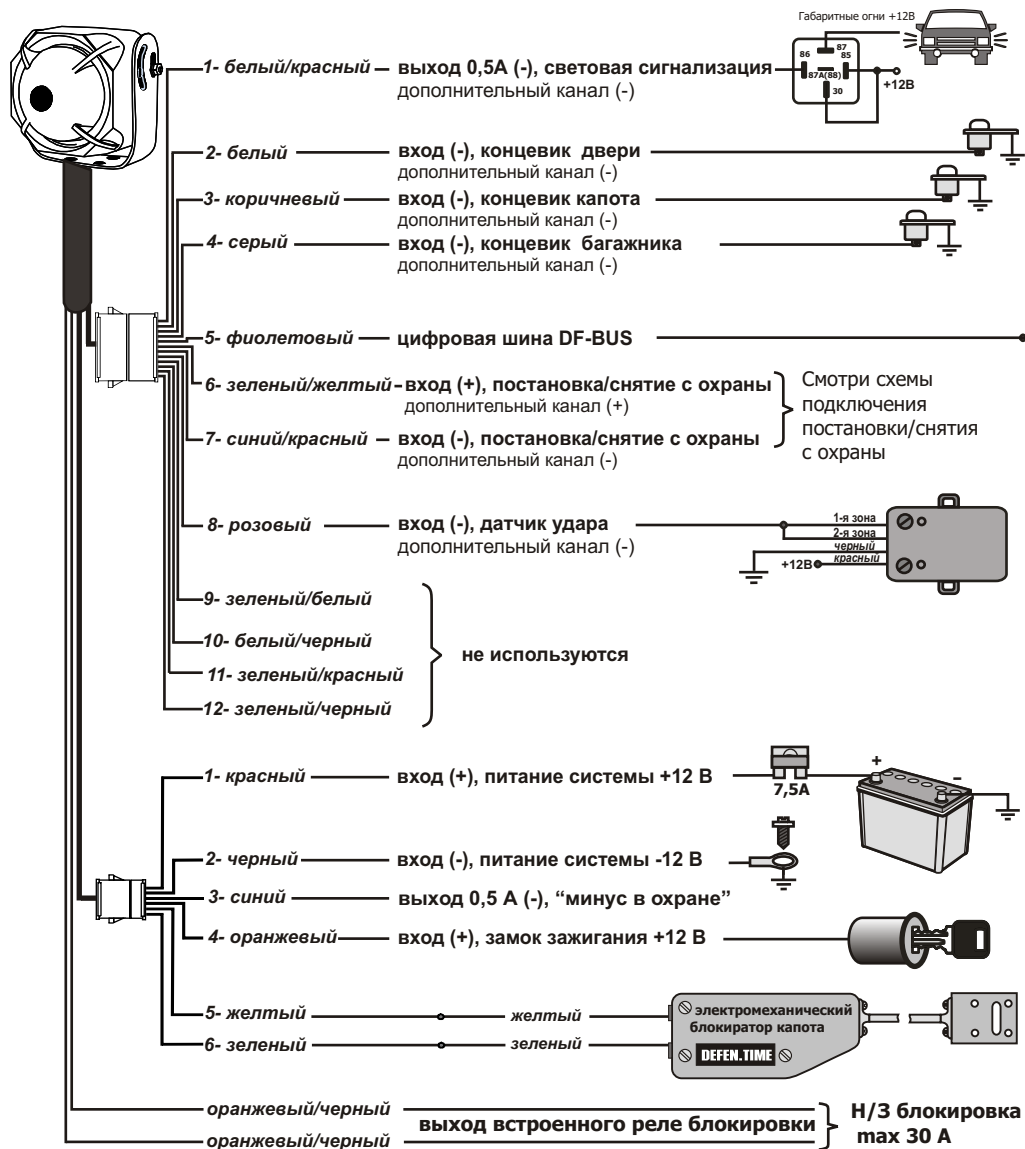


Схема подключения модуля DF-Mouse (в салоне автомобиля)


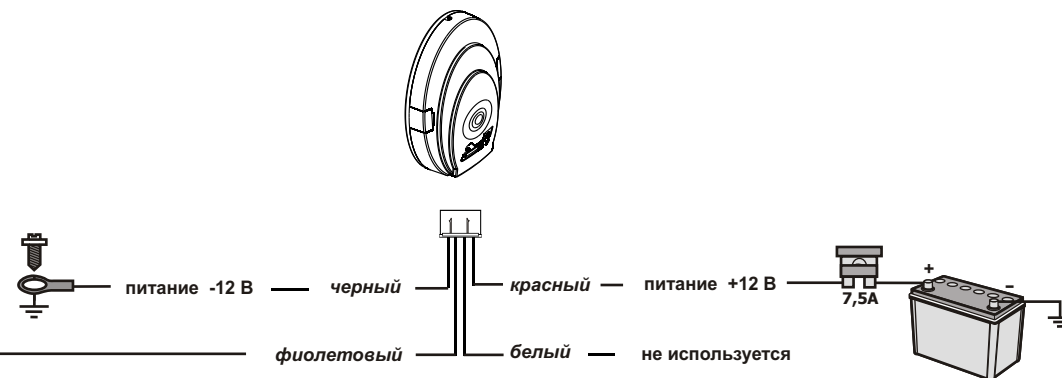


Схема подключения нормально-разомкнутой блокировки от модуля DF-DS с помощью дополнительного реле

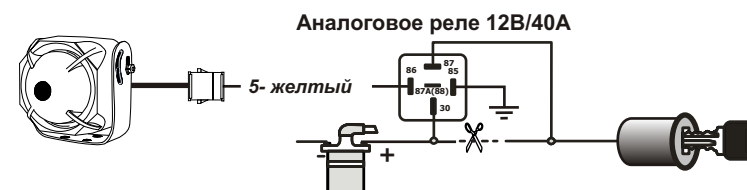

Изменения в системе (версия Mouse)

- 1. Переход в режим ВАЛЕТ** производится с помощью кнопки на блоке DF-Mouse (аварийное отключение системы) - при включенном зажигании ввести PIN-код. Выход из режима ВАЛЕТ - при включенном зажигании ввести PIN-код. Перевод и выход из ВАЛЕТ также возможен с помощью карты присутствия (см. инструкцию)
- 2. Программирование системы** осуществляется с помощью кнопки на блоке DF-Mouse согласно действующей инструкции.
- 3. Смена PIN-кода:** В режиме программирования выбрать пункт 3.3.2, ввести действующий PIN-код, а затем два раза новый.